

# Паспорт изделия

## Шкафы раздевальные ШР-22 L 600, ШР-22 L 800 (серии ШР)

### 1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

### 2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм х мм х мм	Габаритные размеры упаковки, мм х мм х мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШР-22 L 600	1850x600x500	1860x100x510	33	34
ШР-22 L 800	1850x800x500	1860x100x510	46	47

### 3. Правила транспортировки и эксплуатации

- Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

### 3.4. Запрещается:

- ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

### 4. Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
- При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

### 5. Комплект поставки:

- 1- Боковина ..... 3 шт.
- 2- Доп. планка..... 1 шт.
- 3- Полка..... 6 шт.
- 4- Швеллер..... 4 шт.
- 5- Задняя стенка..... 2 шт.
- 6- Ушко под навесной замок..... 2 шт.
- 7- Дверь левая..... 1 шт.
- 8- Дверь правая..... 1 шт.

- Заклёпка вытяжная 4,0x10..... 64 шт.
- Крючки съемные..... 4 шт.
- Перекладина пластик..... 2 шт.
- Замочпочтовый "Euro-Locks" HS 20\*180 секретный..... 2 шт.
- Ключи от дверей (на 1 дверь) ..... 2 шт.
- Паспорт ..... 1 шт.
- Упаковка (гофрокартонная коробка)..... 1 шт.

### Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x10

Собираем перегородку, скрепив между собой боковину №1-1 с доп. планкой №2.

Собираем две верхние крышки, скрепив между собой полку №3-1 с швеллером №4-1 и полку №3-2 с швеллером №4-2 согласно вида D, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А.

Собрать две нижние крышки, скрепив между собой полку №3-3 с швеллером №4-3 и полку №3-4 с швеллером №4-4 согласно вида Е, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А.

Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь согласно вида С.

Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4-1) к боковине №1-2 согласно вида D и к задней стенке №5-1, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4-3) к боковине 1-2 согласно вида Е и к задней стенке №5-1, далее крепим полку №3-5 расположив вырубку вида А с задней стороны.





Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида С, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида D и к задней стенке №5-2, затем нижнюю крышку (3-4 + 4-4) крепим к нижней крышке (дет. 3-3 + 4-3) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида Е и к задней стенке №5-2, крепим полку №3-6 к полке №3-5 через перегородку (дет. 1-2 + 2), расположив вырубку вида А с задней стороны.

Крепим боковину №1-3 к крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2), к крышке нижней (дет. 3-4 + 4-4), к полке №3-6 и задней стенке №5-2 аналогично виду В.

Установить крючки на боковины и вставить пластиковые трубу в крючки как показано на виде G.

Ушко под навесной замок №6-1 и 6-2 крепятся к боковине №1-1 и доп. планке №2.

Установить двери №7 и №8

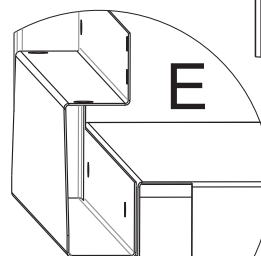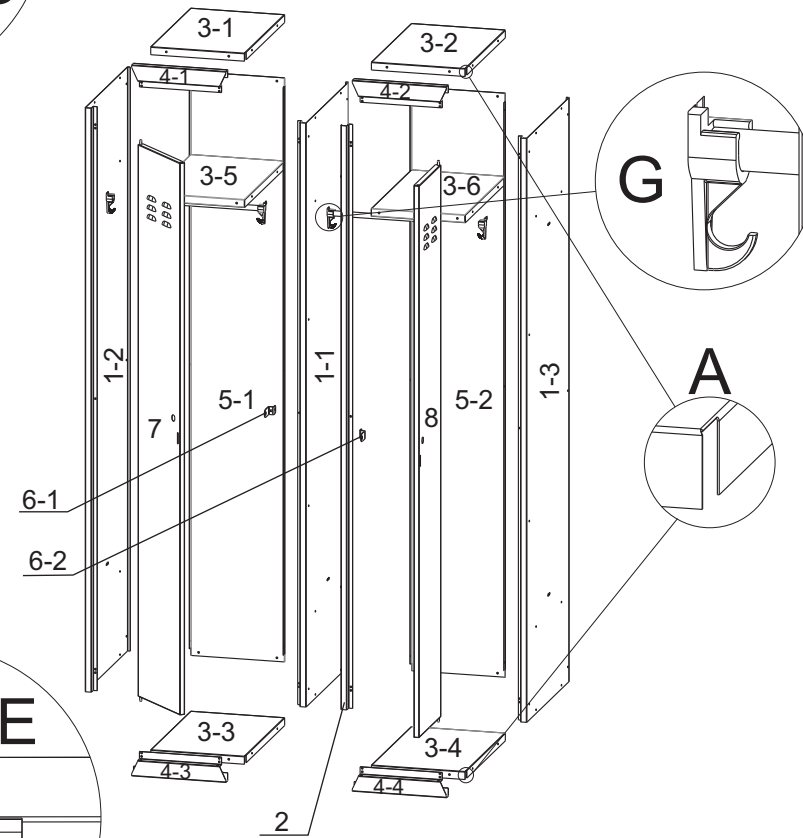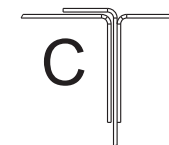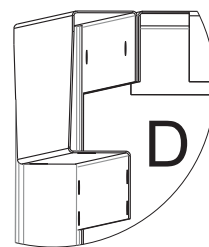

Наименование:  
Габаритные размеры, мм:  
Габ. размеры упаковки, мм:  
Масса нетто, кг:  
Масса брутто, кг:

**ШР-22 L 600**  
1850x600x500  
1860x100x510  
33 кг  
34 кг

**ШР-22 L 800**  
1850x800x500  
1860x100x510  
46 кг  
47 кг

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.**